



GlocalMe G3

取扱説明書

Wi-Fi は【 機内持ち込み 】してください。

受託手荷物（スーツケースなどに入れて預ける荷物）に入れると【 没収 】される場合があります。

電波（アンテナマーク） が半透明（電波をキャッチしていない状態）の場合、場所を移動するか、電源の OFF/ON をして  が表示されている状態をご利用ください。

※ バッテリーは連続通信 15時間です。（屋外での利用は、フル充電の状態から利用時間は最大 15時間となります。）



▲ 【注意】 充電口ではありません！
「予備バッテリー」として他の機器に充電が可能です。

お問合せ

株式会社 **ニッテル**

TEL : + 81 3 5733 3347

平日(月-金) 日本時間 10:00 - 18:00
(時間外は留守番電話に録音ください。)

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先(電話番号 または メールアドレス)

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

● 電源の ON / OFF

電源 を 2秒以上長押しする。

上にスライドして画面ロックを解除すると【 データ使用量 】が確認できます。

①接続済みWi-Fi機器台数

②データ通信量注意マーク

③現地時間

④電波の種類と強さ



① 接続済み Wi-Fi 機器台数
※ 本端末に接続している台数を表示します。
※ 5台まで同時接続ができます。

② データ通信量注意マーク（通常は非表示）

③ 現地時間

④ 電波の種類と強さ
※ 4G = 高速
※ 3G = 中速
※ 2G = 低速

⑤ 電池残量
※ フル充電で最大15時間連続使用できます。
※ 充電時間は2.0Aのアダプターで約4時間です。

⑥ データ通信量
※ 1GB = 1,024MB

⑦ ネットワーク名
※ SSID = Wi-Fi 名

⑧ セキュリティキー
※ Password = パスワード

⑨ 端末の識別番号

⑩ 各種設定ボタン

利用するにあたり必ず確認してください

● 電源を ON にし、下記の全てが表示されてインターネット接続が可能となります。



接続済み台数






電波の種類と強さ

● 表示を確認するには **電源** を押し「上にスライドしてロックを解除」してください。

※ 一定期間利用が無い場合、バッテリー消費を抑える為に機能が一時的に休止したり、画面が消灯したりしますが、電源ボタンを押せば機能が回復し、点灯して画面を表示します。

● 表示が足りない場合は **電源** を長押しして再起動 (OFF・ON) をしてください。



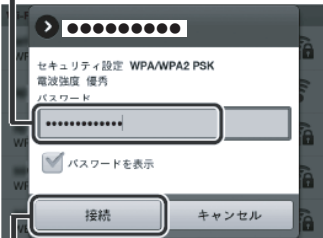

● iPhone / iPad

- 1  「設定」 - 「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。
- 2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、SSID (Wi-Fiの名前) をタッチします。
 ※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 3 本製品の「Password」を入力します。
 ① Password (裏面) を半角英数で入力します。
② 「JOIN」をタッチします。
- 4 ② でタッチした SSID (ネットワーク名) の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。 **重要**
- 5 Safari を起動し、インターネットに接続できるか確認します。

- ※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
- ※ データ利用量 (送受信データの合計) はお客様自身の端末で管理ください。
- ※ データ利用量の管理には、My Data Manager (無料アプリ) の利用をお勧めします。
- ※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量にご注意の上ご利用ください。
- ※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

重要 チェックマーク【✓】が表示されない場合や、【接続】と表示されない場合、Password が間違っています。一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

● Android

- 1 メインメニューより「設定」をタッチします。

- 2 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 3 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、⑤に進んでください。
- 5 「Wi-Fiネットワーク」にて、SSID (Wi-Fiの名前) をタッチします。

- 6 本製品の「Password」を入力します。
① Password (裏面) を半角英数で入力します。
 ② 「接続」をタッチします。
- 7 SSID (Wi-Fiの名前) の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。 **重要**

- 8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

②

● Windows 8

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。
- 3 「設定」 → 「利用可能」

- 4 本機の SSID (Wi-Fi モデムの名前) を選択 → 「接続」

- 5 本機の Password (裏面) を入力 → 「次へ」


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する **重要**

● Windows 7

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「ネットワークとインターネット」 → 「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (Wi-Fi モデムの名前) を選択 → 「自動的に接続する」にチェックを付ける → 「接続」 **重要**

- 5 本機の Password (裏面) を入力 → 「OK」


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

● Windows 10 ※ クリックした後は上記と同様です。



● Mac

- 1 アップルメニューから「システム環境設定」 → 「ネットワーク」
 - 2 「Wi-Fi」を選択 → 「Wi-Fi モデムの名前」
 - 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (502HWA-XXXXXX) を選択
 - 4 本機のセキュリティキーを入力 → 「このネットワークを記憶」にチェックを付ける → 「接続」
 - 5 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する
- ※ 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワーク」に接続する前に確認のチェックを外してください。

トラベルコムをご利用頂き誠にありがとうございます。

トラベルコムでは皆様からのご意見・ご要望に出来るだけお答えしたいと考えております。

より良いサービスをご提供できるようお願いさせていただきます。

※ 個人情報につきましては、株式会社ニッテル個人情報保護方針に則り、厳重に管理いたします。

- Q1 : お客様ご自身の年齢は? ----- 10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上
- Q2 : 性別は? ----- 男性・女性
- Q3 : 携帯 / Wi-Fi は役に立ちましたか? ----- 満足・普通・不満・利用していない
- Q4 : 携帯 / Wi-Fi の使い心地はいかがでしたか? ----- 満足・普通・不満・利用していない
- Q5 : 携帯 / Wi-Fi の説明書はわかりやすかったですか? ----- 満足・普通・不満・利用していない
- Q6 : お申込みは簡単でしたか? ----- 簡単・普通・わかりづらい・めんどくさい
- Q7 : 当社からの申込確認の電話はいかがでしたか? ----- 満足・普通・不満・必要ない
- Q8 : 宅配での受取方法はいかがでしたか? ----- 満足・普通・不満
- Q9 : 郵便局 / ヤマト運輸への返却方法はいかがですか? ----- 満足・普通・不満
- Q10 : 各種料金はいかがですか?
- ① レンタル料金 ----- ① 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ② 盗難損害補償 ----- ② 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ③ 渡航先での国内料金 ----- ③ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ④ 日本への国際電話料金 ----- ④ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ⑤ SMS メール料金 ----- ⑤ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ⑥ データ通信料金 ----- ⑥ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- Q11 : 事前に電話番号がわかると便利でしたか? ----- 便利・普通・関係なし
- Q12 : 通信明細の発行をどう思いますか? ----- 満足・普通・不満
- Q13 : 請求書発行日はいかがですか? ----- 早い・普通・遅い
- Q14 : コンビニでの支払方法はいかがですか? ----- 満足・普通・不満
- Q15 : クレジットカードでの支払方法はいかがですか? ----- 満足・普通・不満
- Q16 : 同様のサービスがあれば良いと思う国はどちらですか? ----- ()
- Q17 : 次回も当社サービスを利用したいと思いますか? ----- 利用したい・わからない・利用したくない

ご意見・ご要望などございましたらご遠慮なくコチラへ

▲ 当アンケートを（氏名 "非公表" の上）当社 WEB 上で公開していいですか? ----- 公開OK・公開を希望しない

株式会社ニッテル 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-3-5 大貫ビル 1F Tel : 03-5733-3347 Fax : 03-5733-3348

ご協力を大変ありがとうございました。返却のセットに同封、または FAX にてお送りください。